


ESQUEMA DE MONTAGEM


PRODUTO
ARMARIO MULTIUSO NEW

CÓDIGO
2000192


MARTELO

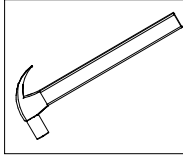

CHAVE PHILIPS

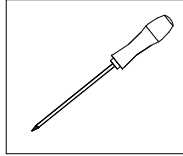

PARAFUSADEIRA

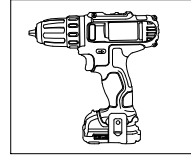

GARANTIA
90
DIAS

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA - 505 BRANCO TX NOVO	REFERÊNCIA - 900 ATACAMA	REFERÊNCIA - 902 EBANO	REFERÊNCIA - 910 ATACAMA-OFFWHITE	REFERÊNCIA - 926 ATACAMA-GRAFITE	MEDIDAS E DESCRIÇÃO	QTDE.
192921/505	192921/900	192921/902	192921/900	192921/900	LATERAL DIR - 1700 X 305 X 12	1
192922/505	192922/900	192922/902	192922/900	192922/900	LATERAL ESQ - 1700 X 305 X 12	1
192923/505	192923/900	192923/902	192923/900	192923-926	PORTA - 1565 X 251 X 12	2
192924/505	192924/900	192924/902	192924/900	192924/900	TAMPO / BASE - 0496 X 305 X 12	2
192925/505	192925/900	192925/902	192925/900	192925/900	PRAT - 0496 X 254 X 12	3
192926/505	192926/900	192926/902	192926/900	192926/900	RODAPE FRONTAL - 0496 X 080 X 12	1
192927/999	192927/999	192927/999	192927/999	192927/999	RODAPE TRASEIRO - 0496 X 080 X 12	1
192928/505	192928/900	192928/902	192928/900	192928/900	VISTA SUP - 0496 X 056 X 12	1
192901/505	192901/900	192901/902	192901/900	192901/900	FUNDO TRAS - 1560 X 245 X 03	2
192929/505	192929/900	192929/902	192929/900	192929/900	PERFIL MADEIRA - 1540 X 045 X 12	1


CORES

CÓD. DESCRIÇÃO
505 - BRANCO TX NOVO
900 - ATACAMA
902 - EBANO
910 - ATACAMA - OFFWHITE
926 - ATACAMA - GRAFITE

DIMENSÕES DO PRODUTO

ALTURA: 1700mm
LARGURA: 520mm
PROFUNDIDADE: 320mm


ASPECTO FINAL

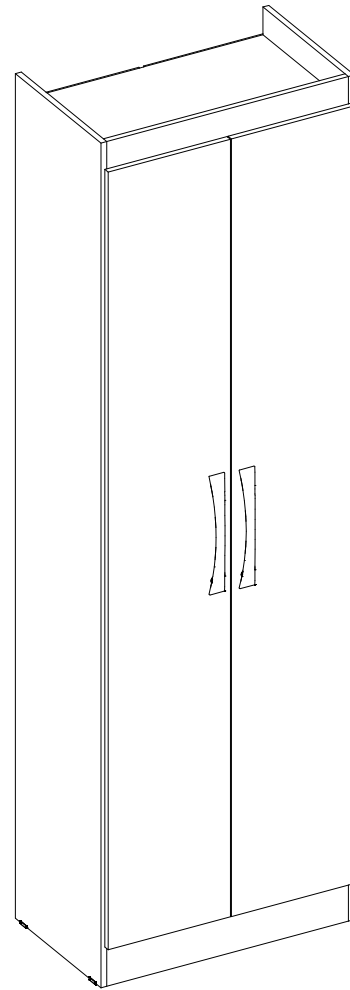


Fone: (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br




Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Arapongas (Estrada Velha de São Miguel)
Fone: (11) 4803-4691
Fone: (11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

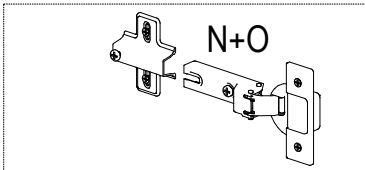

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

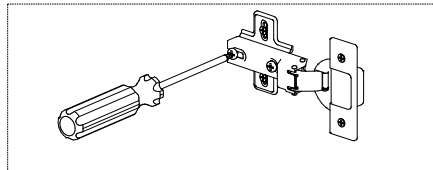

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

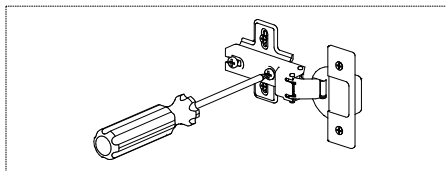


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO




A - 32006

PARAFUSO 3.5X12MM - 24pçs




B - 32050

PARAFUSO 3.5X25MM - 4pç




C - 32048

PARAFUSO 3.0X30MM - 3pç



D - 32049

PARAFUSO 3.5X40MM - 6pç




E - 45000

CAVILHA 6.0X30MM - 30pç



F - 32004

PREGO 08X08MM - 50pç




G - 38006

DOBRADIÇA - 6pçs




H - 38007

CALÇO 5MM - 6pçs



I - 46030

JUNTA P-DOBRADIÇA. - 6pçs



J - 37016

SAPATA 15X18MM - 4pçs




K - 37007

PUXADOR PLAST. MADRI - 2pç


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FERRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODAPÉ SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

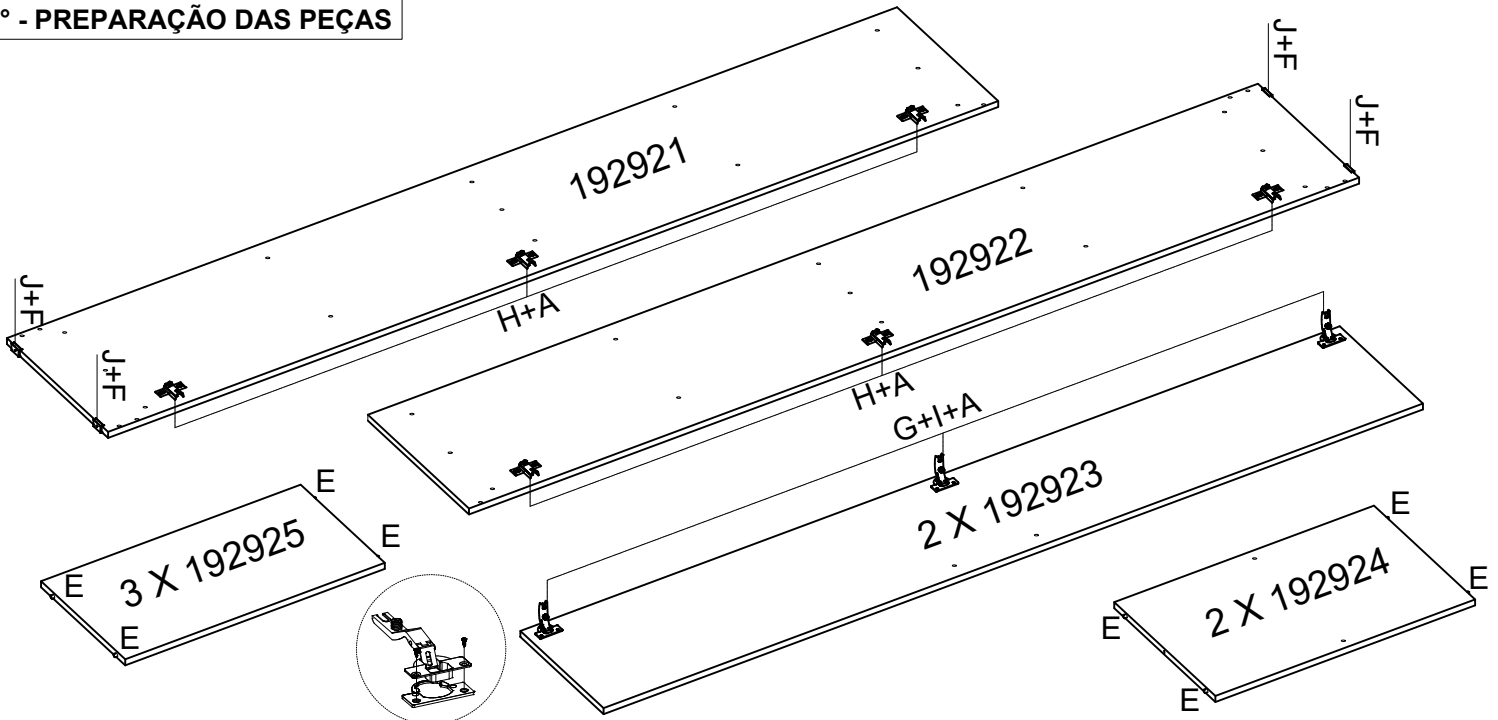

2° PASSO

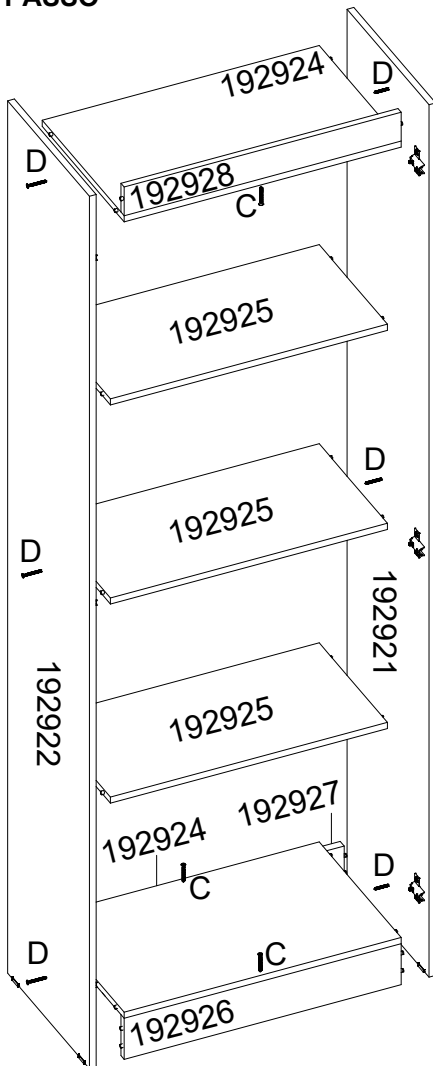

3° PASSO

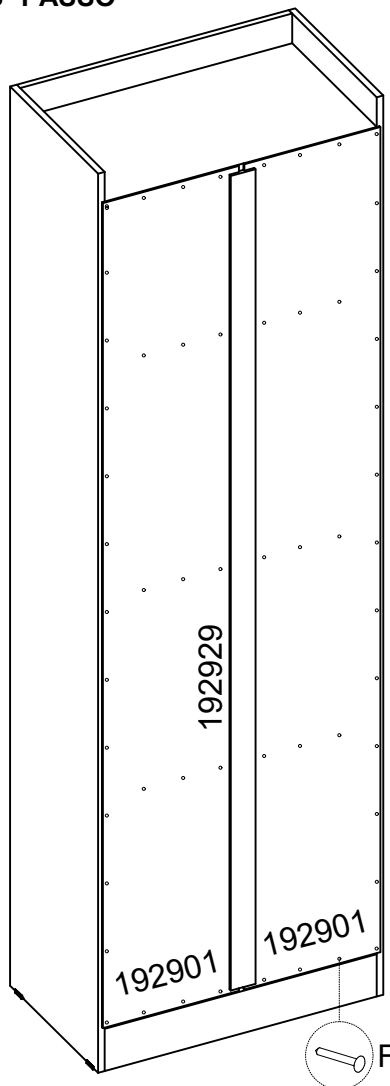

4° PASSO

